


清洁滤芯

本教程介绍如何清洁泡沫空气过滤器

至少每六个月检查一次空气过滤器，并根据需要进行更换。百特有两个空气过滤器，躯干两侧各有一个。这样做可以最大限度地减少躯干内部的碎屑，并将内部温度保持在可接受的温度范围内。

拆除

- 使用 2.5 mm 六角扳手卸下空气过滤器上的两个螺钉

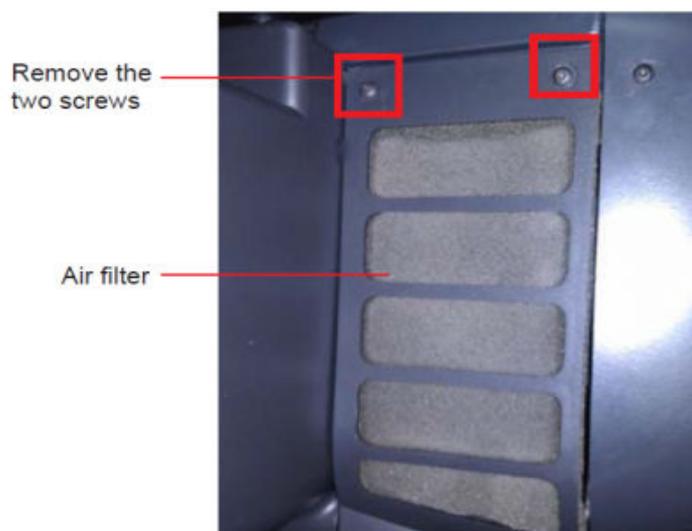

- 抓住空气过滤器的顶部，将其从 Baxter 上拉开



清洁

- 使用吹气枪清除泡沫中的碎屑



- 另一种方法是使用吸尘器来吸收泡沫中的所有灰尘

安装

- 插入空气过滤器的底部，然后将顶部对齐
- 使用 2.5 mm 六角扳手安装两个螺钉



注意： 根据年份，将使用 2 毫米六角扳手代替 2.5 毫米六角扳手